


# Konfiguration in der LCNpro

## 1. LEDnet Unterstützung am I-Anschluss einschalten

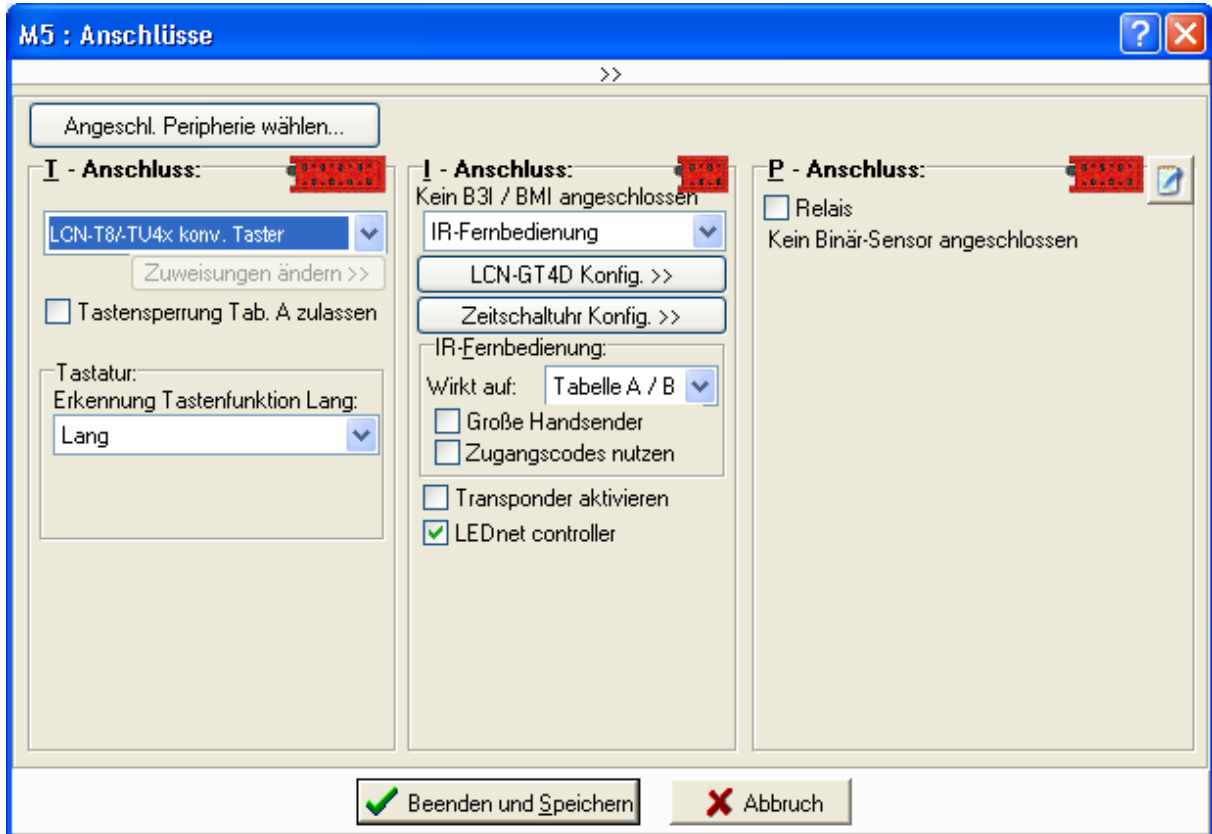

## 2. Im Srenenspeicher die gewünschten Farben hinterlegen

